

Montageanleitung für Blockrahmen Typ 0

Lieferumfang

Blockrahmen werden in einem Karton angeliefert.

Der Karton enthält drei Teile und das Montagematerial für den Zusammenbau inkl. Montageanleitung:

- 1 aufrechtes Bandteil mit vormontierten Bandunterteilen
- 1 aufrechtes Schließblechteil mit eingebautem Schließblech
- 1 Querteil
- 1 Montagebeutel


Das benötigen Sie:

- Befestigungsmaterial
- Werkzeug für den Zusammenbau und zur Befestigung

Zusammenbau:

- Legen Sie eine Kartonunterlage auf den Boden, damit Sie die Blockrahmenteile auslegen können, ohne die Oberfläche zu zerkratzen.
- Legen Sie die aufrechten Teile mit der Falzseite nach oben, dazwischen das Querteil.
- Nun geben Sie an die Gehrungsschnittfläche der aufrechten Teile Leim (nicht im Lieferumfang enthalten) an und fügen das Querteil mit den aufrechten Teilen passgenau zusammen. Dann verschrauben Sie die Ecken mit den beigefügten Verbindungsschrauben (M5x45) und Einschlagmuttern.
- Aus der Fuge quellender Leim kann mit einem feuchten Tuch unmittelbar abgewischt werden.

WICHTIGER HINWEIS VOR DEM EINBAU:

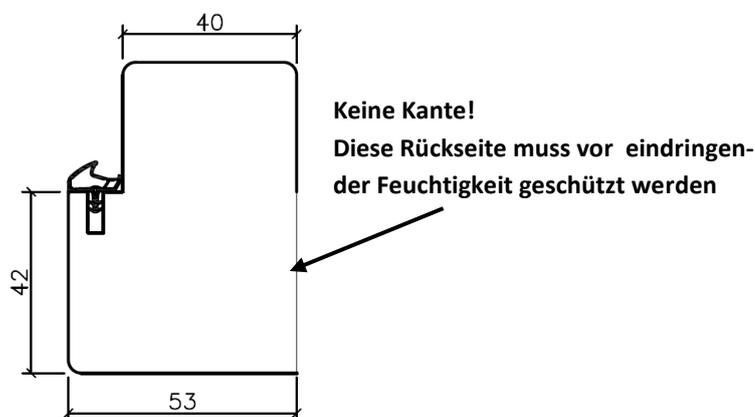

Einbau:

① Hinweis

Befestigungsmaterial gehört nicht zum Lieferumfang und muss bauseits gestellt werden.

1. Kontrollieren Sie die Maueröffnung und den Fußboden im Bereich der Türöffnung auf Maß und Lot. Bei Schräglagen des Bodens muss die entsprechende Seite der Zarge und evtl. das Türblatt dieser angepasst werden.
2. Bohren Sie in die aufrechten Blockrahmenteile, vom Falz zum Mauerwerk, je Seite 3 Befestigungslöcher nach den örtlichen Gegebenheiten (Fugen etc.) und zwar etwa in Höhe der Bänder und des Schließbleches. Nehmen Sie einen Bohrer der auf die jeweiligen Befestigungsschrauben abgestimmt ist.
 - 3.1 Stellen Sie den Blockrahmen in die Maueröffnung links und rechts gleichmäßig ins Lichte.
 - 3.2. Setzen Sie die Bandseite ins Lot. Wenn nötig im Schraubenbereich hinter füttern.
 - 3.3. Keilen Sie den Rahmen in der Maueröffnung fest.
 - 3.4. Überprüfen Sie nochmals den waagerechten Verlauf des Querteils.
 - 3.5. Dübeln Sie nun die Bandseite fest.
 - 3.6. Nun hängen Sie das Türblatt ein und richten die Schließblechseite nach dem Türblatt
 - 3.7. aus und befestigen diese genau wie die Bandseite.
4. Um den Blockrahmen gegen aufsteigende Feuchtigkeit zu schützen, sollten Sie die auf dem Boden stehenden Teile mit Silikon versiegeln.

Stand:	23.05.2016	
Revision	0	
Datei	MA-1036	Seite 1 von 1

Vor Arbeitsbeginn bitte unbedingt lesen!