

Verbindliche Maßangaben zur Fertigung



Türblatt oder Zarge

nach Maß gefertigt: Bitte jeweils ein Formular je Sondertür oder Sonderzarge ausfüllen

AUFTRAGSNUMMER

DATUM

KOMMISSION / RAUMBEZEICHNUNG

HÄNDLER

UNTERSCHRIFT

Sehen Sie bitte auch die ausführlichen Erläuterungen auf der Rückseite

Allgemeine Angaben

Bitte ausfüllen Erläuterungen auf der Rückseite	Türmodell _____	Mittellage _____	Oberfläche _____	Kantenausführung _____
---	--------------------	---------------------	---------------------	---------------------------

Zutreffendes bitte ankreuzen	Gewünschte DIN-Richtung	<input type="checkbox"/> DIN Links	<input type="checkbox"/> DIN-Rechts
---------------------------------	-------------------------	------------------------------------	-------------------------------------

A

Hiermit bestelle ich eine Zarge
zu meinem vorhandenen Türblatt

Zutreffendes bitte ankreuzen	Aufmaßplan Türblatt
<input type="checkbox"/> Band 2-tlg, Oberteil	
<input type="checkbox"/> Band 3-tlg, Oberteil	
Bitte Maße eintragen	
1 Türhöhe (Außenmaß)	<input type="text"/> mm
2 Türbreite (Außenmaß)	<input type="text"/> mm
3 Falz bis Bandbezugs-kante	<input type="text"/> mm
4 Abstand Bandbezugs-kanten	<input type="text"/> mm
5 Falz bis Mitte Drücker	<input type="text"/> mm
6 Wandstärke	<input type="text"/> mm

B

Hiermit bestelle ich ein Türblatt
zu meiner vorhandenen Zarge

Zutreffendes bitte ankreuzen	Aufmaßplan Zarge
<input type="checkbox"/> Band 2-tlg, Unterteil	
<input type="checkbox"/> Band 3-tlg, Unterteil	
Bitte Maße eintragen	
1 Falzmaß (Zargenfalzhöhe)	<input type="text"/> mm
2 Falzmaß (Zargenfalzbreite)	<input type="text"/> mm
3 Falz bis Bandbezugs-kante	<input type="text"/> mm
4 Abstand Bandbezugs-kanten	<input type="text"/> mm
5 Falz bis Mitte Falle	<input type="text"/> mm


Bitte füllen Sie das Aufmaßblatt vollständig und in der vorgegebenen Weise aus, da sich durch Rückfragen die Lieferzeit verlängert.

Bitte beachten Sie:

Die eingetragenen Angaben sind **verbindlich** für die Fertigung des Türblatts bzw. der Zarge.



Erläuterung Zu den Maßangaben

So messen Sie richtig

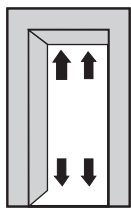

Höhe
gemessen wird ab Oberkante des fertigen Fußbodens (inkl. Estrich, Fliesen, etc.) bis Unterkante Sturz

Breite
gemessen wird die fertige Wandöffnung

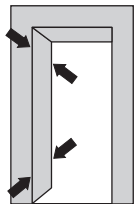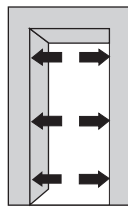


Tiefe
gemessen wird die fertige Wandstärke (bitte Putz, Fliesen etc. beachten)


Die Maße sollten an mehreren Punkten genommen werden. Bei der Höhe und Breite sind die kleinsten Werte maßgeblich. Vergessen Sie nicht, die Öffnungsrichtung der Tür anzugeben.

A Türblatt

- zu **1 / Türhöhe** (Außenmaß): Gemessen von der Oberkante (Außenmaß inkl. Falz) Türblätter bis Unterkante Türblatt.
- zu **2 / Türbreite** (Außenmaß): Gemessen von Außenkante (inkl. Falz) zu Außenkante des Türblattes in Breite.
- zu **3 / Falz** bis Bandbezugs-kante: Gemessen vom oberen Falz bis Unterkante Bandoberteil. Siehe dazu Detaildarstellung der Bänder auf der Vorderseite.
- zu **4 / Abstand** Bandbezugs-kanten: Gemessen von Unterkante bis Unterkante der beiden Bandoberteile am Türblatt.
- zu **5 / Falz** bis Mitte Drücker: Gemessen vom oberen Falz bis Mitte Drücker (Vierkantnuss im Schloss). **HINWEIS:** Wir empfehlen, die vorhandene Drückergarnitur vorher zu entfernen.
- zu **6 / Wandstärke**: Gemessen an der breitesten Stelle der Mauer. **HINWEIS:** Wir empfehlen, die vorhandene Zarge vorher zu entfernen.

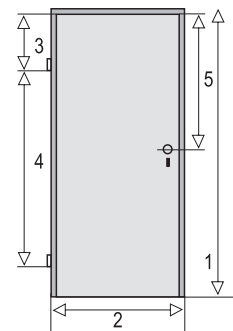


DIN-Richtung

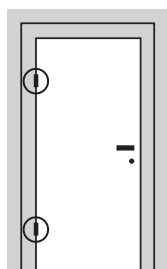


DIN Links

DIN Rechts

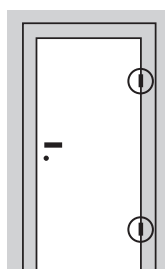

B Zarge

- zu **1 / Falzmaß** (Zargenfalzhöhe): Gemessen wird **im** Falz der Zarge (oben) bis Oberkante fertiger Fußboden. Beachten Sie evtl. neuen Bodenbelag, da sich dadurch die Höhe verändern kann.
- zu **2 / Falzmaß** (Zargenfalzbreite): Gemessen wird die Zargenfalzbreite (ohne die Bekleidung). **PROFITIPP:** Messen Sie an min. 3 Stellen und tragen das kleinste Maß ein.
- zu **3 / Falz** bis Bandbezugs-kante: Gemessen wird **im** Falz der Zarge (oben) bis Oberkante Bandunterteil. Siehe dazu Detaildarstellung der Bänder auf der Vorderseite.
- zu **4 / Abstand** Bandbezugs-kanten: Gemessen von Oberkante bis Oberkante der beiden Bandunterteile an der Zarge.
- zu **5 / Falz** bis Mitte Falle: Gemessen wird **im** Falz der Zarge (oben) bis Mitte der Fallenöffnung (obere Öffnung des Schließbleches).

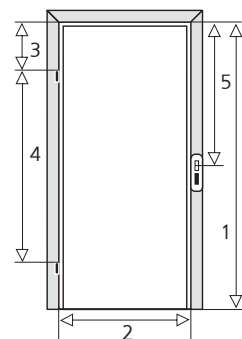


Kantenausführungen

Ausführung **stumpf**



Ausführung **rund**

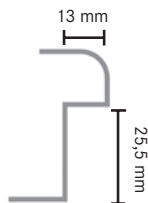


Ausführung **eckig**



Alle Fälze nach DIN


Mittellage

Ausführung **Spezialwabe**

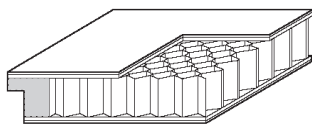


Ihre spezielle Wabenstruktur macht Türen besonders leicht und besitzt trotzdem eine ausgezeichnete Oberflächenruhe und Stabilität. (Montagefreundliches Gewicht)

Ausführung **Röhrenspan**

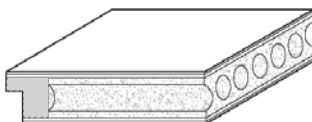

Für besondere Stabilität und Belastbarkeit ab Türbreite 985 mm empfehlen wir den Einsatz von 3-teiligen Bändern.

Ausführung **Vollspan**

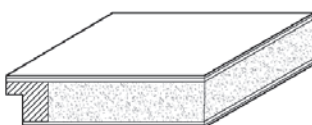

Empfehlenswert für Bereiche mit besonders hoher Beanspruchung. Standardmäßig kommen 3-teilige Bänder zum Einsatz.

Notizen